

(Anzeigevorgang) der Magnetnadel vor-
kommen.

§ 2. Verschiedene Arten von Bussolen.


Man kann im Allgemeinen zwei
Gattungen von Bussolentypen
kennen unterscheiden.

a.) Bussolen mit festem Instrument
von Glasdeckel.

Gebrauch. Einhalten der Linie 0
180 der Bussolenabteilung in die
Nivellierung. Ablesen von beiden
Enden der Skala. Nivellierung
unverfälscht. Lesung der Skala
von rechts nach links.

b.) Bussolen mit Instrument
von Holz (z. B. Messing, Eisen)

Gebrauch. Einhalten der Magnet-
nadel auf 0-180,

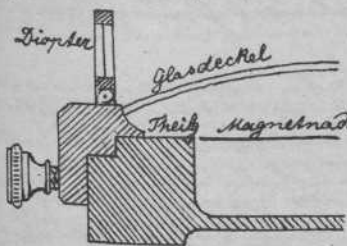

Ablesen in der
Nivellierung
sorgfältig
beachten
N. Lesung

von links nach rechts.
Konstruktion ist genau
wie bei Konstruktion a, jedoch
ist aber besonders einhalten in der