


in Abständen von je beiläufig 1,5 m.
 anordnet. Zwiſchenräume ſind auf
 die in Fig. 100 angegebene Weiſe mit
 der Außenwand verbunden, können
 aber auch die die Ecke in derſelben
 Fig. angelegt werden. Fig. 100 zeigt
 ferner die Anordnung der Fächer
 in Zwiſchenräumen. Die über die Fächer
 verlaufenden Balkenköpfe können
 aufreißend oder hängend zur Unterſtützung
 der Balken in Zwiſchenräumen
 durchgehende benutzt werden. Die
 Fig. 103-105 zeigen ſchöne Konſtruktionen
 mit Balken, die in einander
 Ecken auf einander aufliegen, die
 vertikale Wände ſich ſelbſt natürlich
 nicht für Zwiſchenräume, Trennung
 u. dergl. Ganze Gebäude aus Blockbau.
 Die finden ſich nicht nur ſelbſt ſondern
 auch, insbeſondere bei Fächergebirgen,
 ferner werden Blockbaukonſtruktionen
 auch geſehen, die Anordnungen
 in Feſtungsbauten ſelbſt geſehen
 zu ſehen

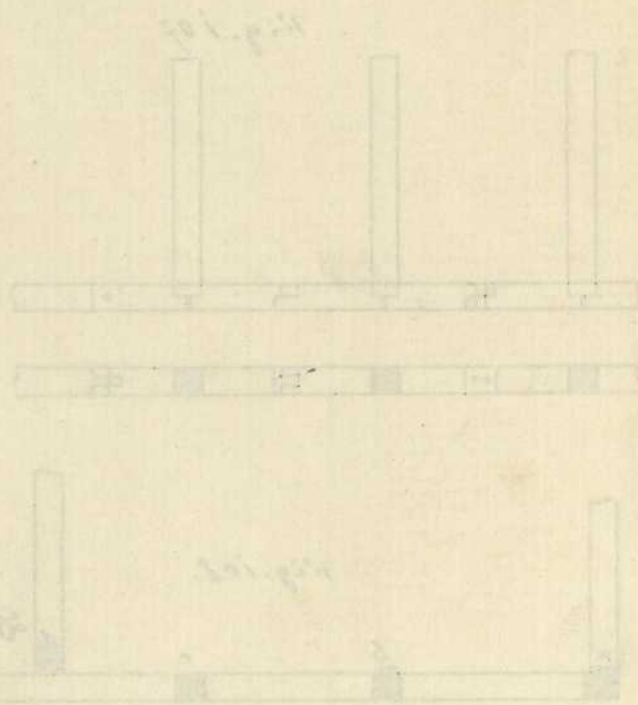

§ 10

Fachwerkes- und Riegelwände.
 dienen ſowohl zur Verſtärkung
 als auch zu inneren Wänden. Im
 letzteren Fall ſind ſie 17-18 cm