


§ 17.

Dächer ohne Bundbalken.

Wen die Notwendigkeit die
 Balkenlage an dem Dachstuhl anzufin-
 gen nicht besteht, so ist auch der durch-
 gehende Grundbalken nicht nötig.
 Dem Horizontalsieb muß man zu
 begreife durch Feststellung
 fest unverschieblicher Dreiecke
 am First u. an den Auflagern
 das Dachstuhl. Darf man sich für
 zu weit in der Aufrichtung gehen
 als in dem vorstehenden Spiel
 Spiel allgemein läßt sich festsetzen
 sagen: Je größer die Spannweite,
 desto weniger ist das Distanz u.
 desto größer ^(ist) die notwendige Aufricht-
 ung des Dachstuhls an der Festigkeit der
 Konstruktion.

Fig. 165.

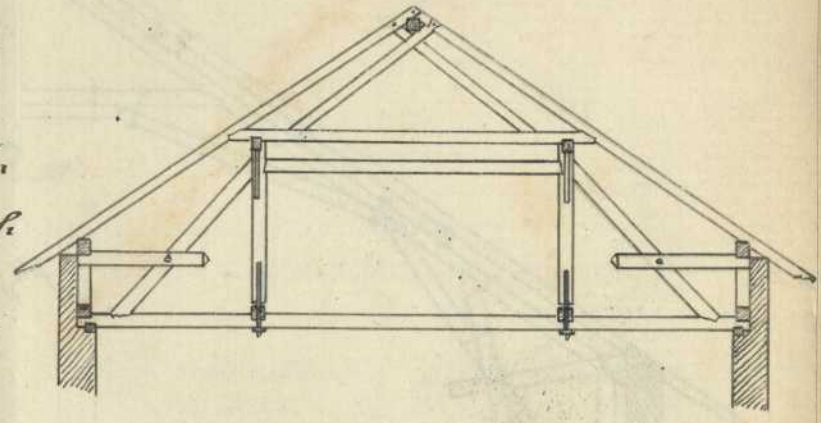

Zu Fig. 169.

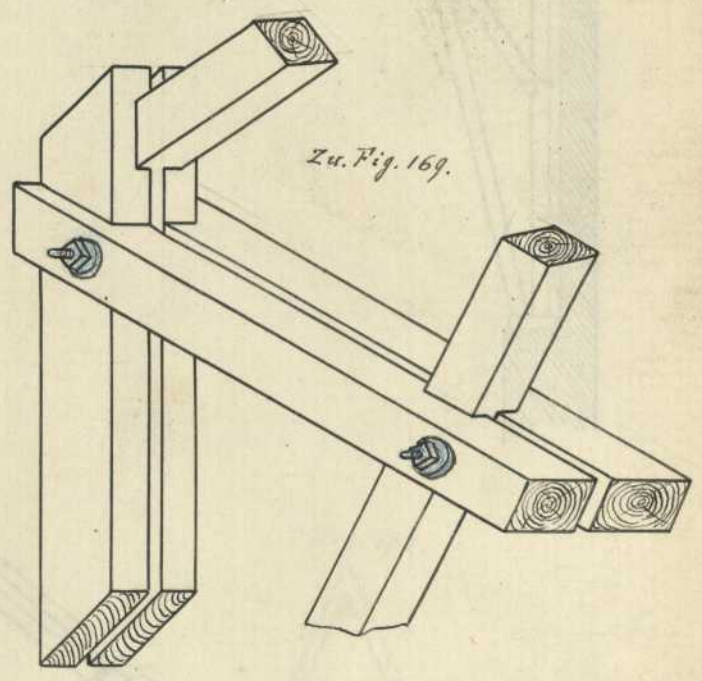


Fig. 169.

