

Derartige Dächer werden auch,
 sobald zur Bedeckung großer,
 oder Räume für die jeder einiger
 Aufwand für Konstruktionskosten
 gemacht wird, also z. B. für Kirchen,
 Hofeinfälle u. dgl., für gewöhnlich
 baugewerbliche Konstruktions
 in sich dasselbe Bild als obige,
 sollte mit Längsbalken. Die
 finden aber auf Anwendung auf
 ein konstruktives Gründungs, um
 im Raum überdeckt werden soll,
 das in der Mitte möglich sich frei
 Höhe haben soll, irgend sich also auf
 alle, dasselbe auf quadratische Kirchen,
 große Wohnstätten, Lokale, etc.
 zu u. s. w. In Weisheit von
 diesen Dächern zu sagen, dass sie
 am meisten durch die modernsten
 Eisenkonstruktionen entstanden sind,
 das.

§. 18.

Bohlendächer.

Es sind 2 Arten solcher Dächer zu
 unterscheiden. Die ältere von
 Philippe de l'Orme bestehende
 bei selbst die das bindet u. die
 dasselben durch Bohlenträger
 und postartig gehalten, fast
 die Längsbalken mit einander


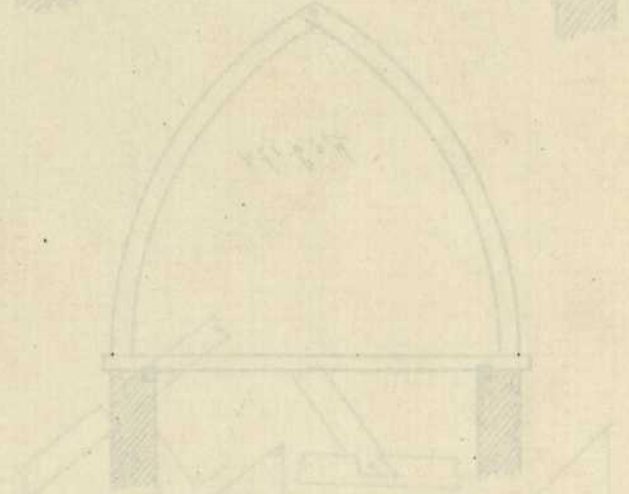


Fig. 172.

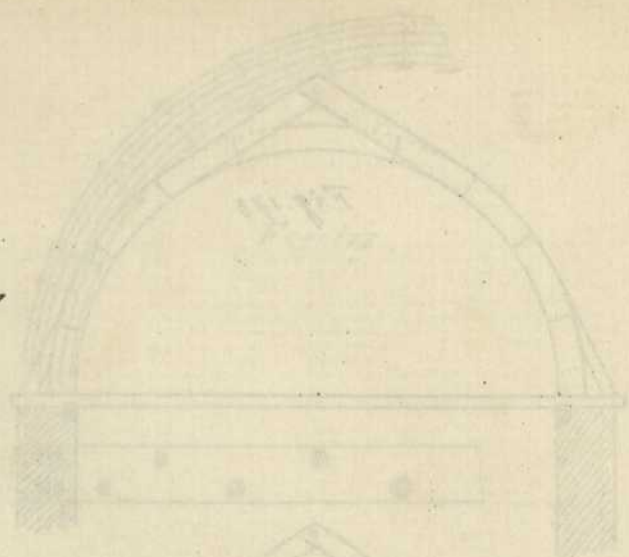