

Fig. 12.

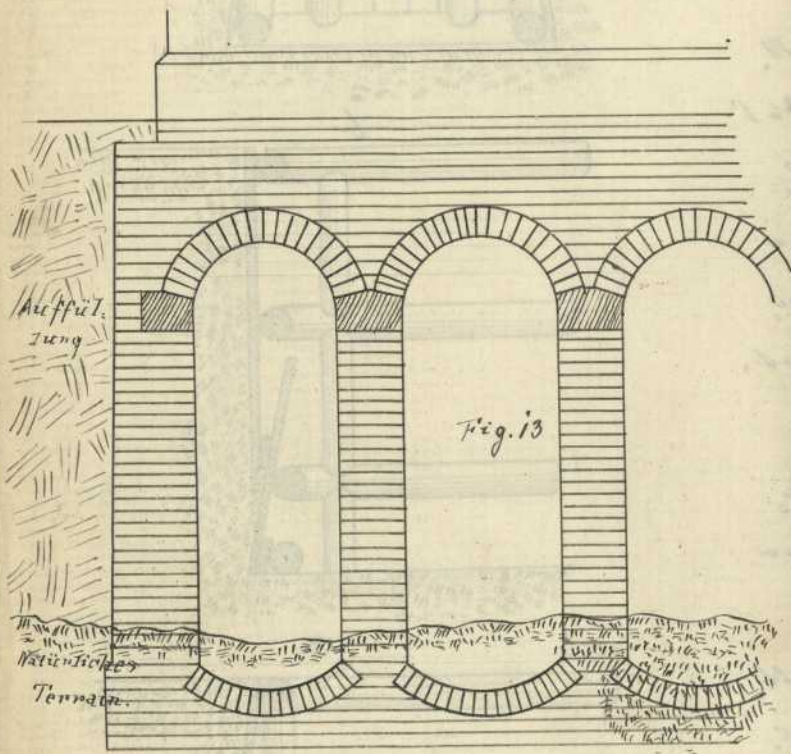


Fig. 13



Schnittab.

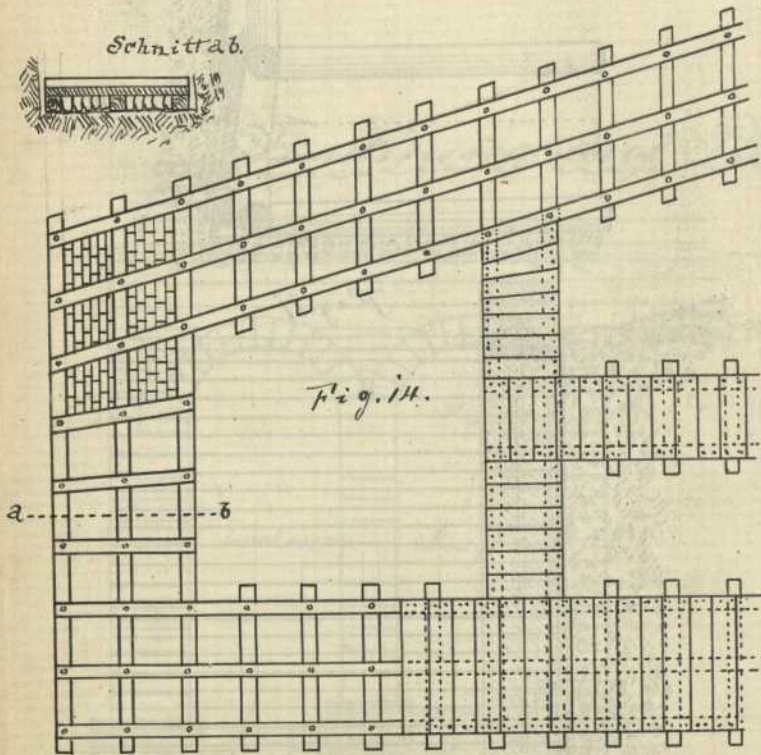


Fig. 14.

soße erst noch anzufüllen und Auffüllung
 zu steifen können, wie die z. B. bei
 Eisenbojenverbänden häufig der Fall ist,
 sondern man das Holzgerüst aus
 Mauerwerk gegen überfallt das Doff
 an der Fundamentbögen an. Dieser
 läßt sich in solchem Falle noch verbessern
 durch Grundbögen wie in Fig. 13.
Gründung mit Schwellenrost.
 Das Schwellenrost ist ein System von
 horizontal sich kreuzenden durch
 Säulen, Rollen, Doffen usw. s. s. s. s.
 mit einander verbundenen Holzger.
 Diese alle Doffen sind Fundament
 mauerwerk angeordnet haben die
 Bestimmung die Setzung eines Gebäudes
 zu einer gleichmäßigen zu machen
 Anwendung findet das Schwellenrost
 in weissen steinern Grundw. z. B.
 in den Fällen in den mit Pfählen
 ein festes Grund nicht erreicht wird,
 oder die ist das häufigere wenn es
 sich um Objekte handelt, bei denen
 sich eine Pfahlgründung nicht lohnt
 Voraussetzung der verschiedenen Arten
 Punkte des Schwellenrostes ist:
 daß derselbe so tief gelegt wird
 daß er selbst beim tiefsten Grund,
 wasserstand mit Wasser bedeckt ist.
 Vollständig von Wasser bedeckt erfolgt
 sich die Setzung so gut, als im trocken